

DES PIEDS



GUIDE D'INSTALLATION



Pied en bois d'hêtre STIC 71 ou 41




*Positionnez le pied complet, en validant que la platine soit bien serrée.
Le pied doit être positionné vers l'extérieur en tenant compte du type de
pose que vous souhaitez, en étoile ou en compas*



*Une fois la bonne position trouvée, notez avec un crayon l'emplacement
des 3 trous à réaliser.*



*Retirez le pied, dévissez la platine en la tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, puis repositionnez la platine sur le plateau suivant
les marquages réalisés.*

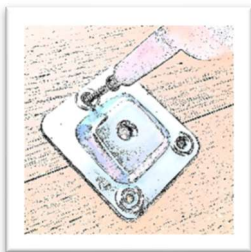

*Vissez à l'aide d'une visseuse la platine avec 3 vis, en faisant attention à ce
que la longueur de la vis soit largement inférieur à l'épaisseur du plateau.
Puis, une fois la platine fixée, revissez le pied dans le sens des aiguilles
d'une montre.*